


MONTERINGSANVISNING PARANT

1. Förberedelser

Börja med att noga läsa igenom hela denna monteringsanvisning så du har klart för dej hur alla moment ska utföras. Om du behöver lagra plåten så se till att den lagras torrt och väl ventilerat och helst inomhus. Det är viktigt att det inte kan tränga in fukt mellan plåtarna, annars kan plåten missfärgas (s.k. vitrost).


Kontrollera att taket är vinkelrätt. Om avvikelserna är mindre än 20-30 mm kan de döljas med vindskivebeslag (se figur 1). Vid större avvikelser måste taket justeras innan plåtmontaget.

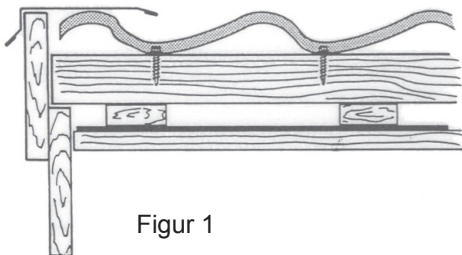

Figur 1

2. Minsta taklutning


Kontrollera takets lutning, den bör vara minst 14 grader. Ett enkelt sätt att mäta din taklutning är att kapa till en bräda till längden 1 meter. Håll brädan vågrätt mot takfallet med hjälp av ett vattenpass. Mät sedan det lodräta avståndet (L) ned till taket och kontrollera din taklutning i figur 2.

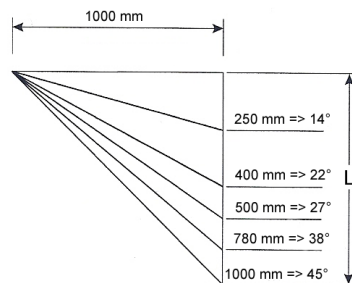

Figur 2

3. Underlaget


Undertaket bör vara minst 17 mm råspont (22 mm rekommenderas) och sedan en vattenfast underlagspapp. Glöm ej att montera rännkrok före takplåt. Vi rekommenderar att Ni använder ströläkt, minsta dimension 25x25 mm. Ströläkten spikas över varje takstol c/c 600 mm (se figur 3). Bärläkt bör vara minst 34x70 mm och den skall reglas på c/c 350 mm (se figur 4).

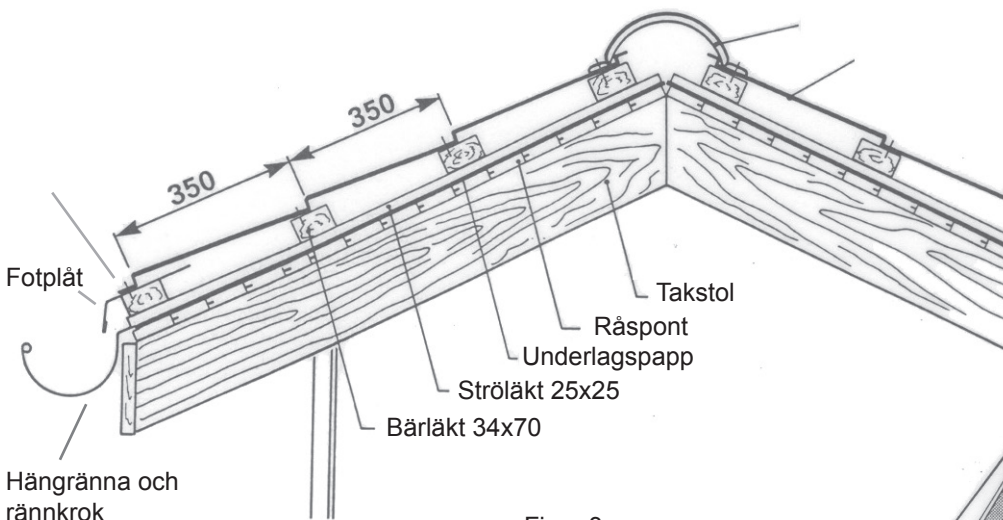

Figur 3

4. Montera hängrännekrokar samt fotplåt

Montera rännkrok enligt figur 3. Se även separat monteringsanvisning för vårt regnvattensystem. Fotplåt monteras sedan på den nedersta bärläkten. Detta för att förhindra att vatten blåser eller rinner in mellan takplåt och hängränna.

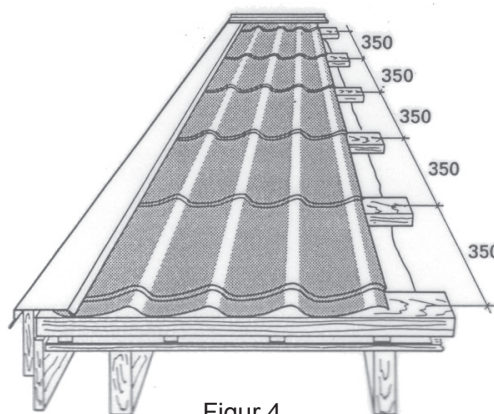


Figur 4




5. Montage av takplåten

Börja alltid montaget av plåten i ett hörn enligt figur 5 och montera från höger till vänster. Var noga med att den första plåten ligger vinkelrätt mot takfoten, det är viktigt för hela montaget. Använd ett rätsnöre.

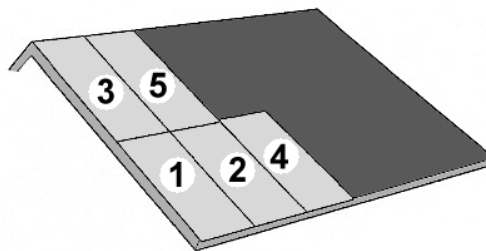

Figur 5


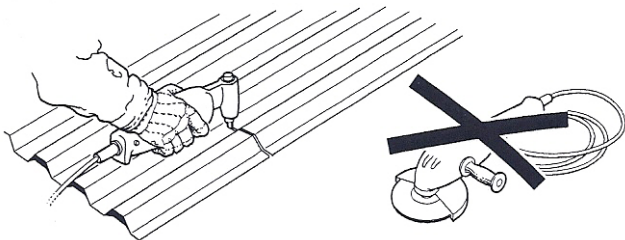


Figur 6

Om du själv behöver kapa plåten så görs detta i nock-ändan. Den kapade kanten döljs sedan under nockplåten. Kapa ej plåten med karborundumskiva (vinkelslip), plåten kan missfärgas och rosta! Använd istället nibblingsmaskin, se figur 6. Vi säljer en tillsats till bormaskinen som du kan kapa plåt med, den heter Nibblem.

Om du måste gå på plåtarna så använd mjuka skor. Trampa alltid i profilbotten över en bärläkt. Innan du går på plåten ska den vara fastskruvad. Lämna aldrig byggsplatsen utan att se till att alla plåtar är monterade ordentligt. Om de ligger lösa finns risk att de blåser eller kanar ner.

Parant monteras till trä med Farmarskruv TB. Vid mycket aggressiv miljö rekommenderas rostfri skruv. Skruvarna skall fästas i profil-botten. Använd en bormaskin med variabel steglös hastighet som du förser med en montagehylsa som passar den skruv du har valt. Dra inte skruven för hårt så att tätningsbrickan riskerar att skadas.

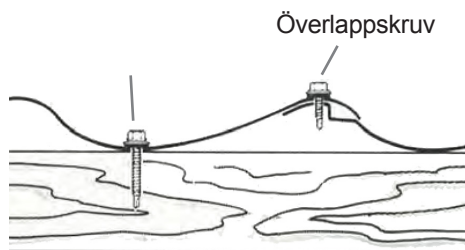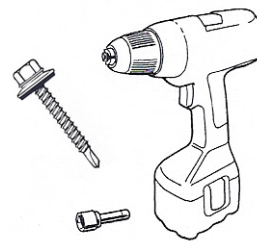

Figur 7

Längs takfot och nock samt vid ev. tvärgående skarv skall plåten fästas med en skruv i varje profilbotten. På den övriga delen av taket räcker det med en skruv i varannan profilbotten.

Vid längsgående skarv använder ni Överlappsskruv Ö48 med ett maximalt centrumavstånd på 500 mm.

Förskjut infästningen något mot längsgående skarv så är överlappsskruv ej nödvändig.

6. Montage av beslag

Vindskivebeslagen skruvas med Överlappsskruv Ö48 eller popnitas med ett maximalt centrumavstånd på 500 mm. Nockplåten skruvas i varannan våglängd. Skarva med ett tätat överlapp på minst 100 mm. Skruva ej ihop beslagen med varann i överlappen, detta för att förhindra temperaturrelaterade rörelser.

Vi har ett komplett sortiment av beslag såsom rännalsplåtar, fotplåtar, anslutningsplåtar mm. Vi tillverkar även beslag helt efter kundens önskemål. Vi rekommenderar dock att beslagningen runt skorstenen utförs av en plåtslagare.

7. Tätningsband

Under nockplåten kan man täta med vårt profilerade Tätningsband Parant för att hindra att snö och regn yr in under plåten.

8. Efter montaget

Bättringsmålning alltid skadade ställen snarast efter att skadan upptäckts. Vi har färg till alla våra standardkulörer. För ökad livslängd kan samtliga klippkanter bättringsmålning.

Borsta bort alla borrarspån och nitsplintar omedelbart efter montage, de kan annars rosta och missfärga plåten.

